

# プロジェクター組み付け方法



1: H4のヘッドライトを準備します(写真は日産モコ)



7: イカリングを組み付けます。

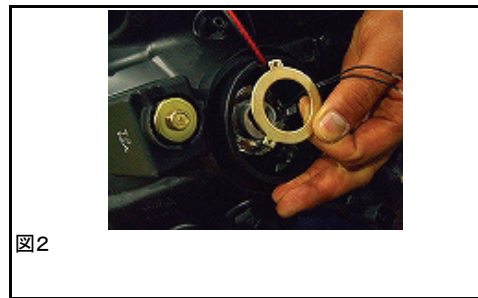


図2



2: ライトをドライヤーなどで温めます。  
(ダンボール箱の中等でやると効果的)



8: 組んだものをメッキのカバーにはめ込んで下さい。

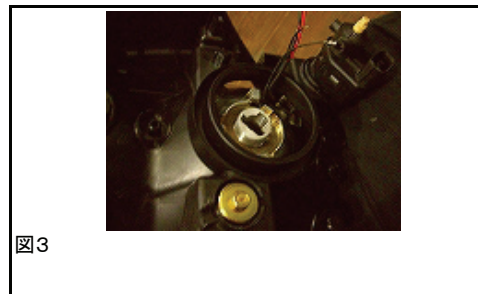


図3



3: 温めながら、プラスチックのヘラ等で  
ゆっくりとレンズ面を外して行きます。



9: プロジェクターの完成です。

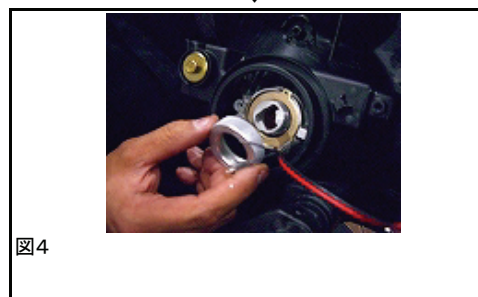


図4



4: レンズが外れました。



10: プロジェクターの止め具を外します。



12: 配線を逃がしながら、スペーサーを使い固定  
します。(図1~4参照)




5: プロジェクター組み付け。



11: プロジェクターを前側から、はめ込みます。  
※向きに注意！！



13: 組み込み完了！

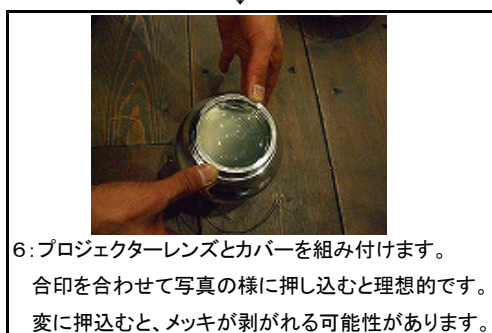

6: プロジェクターレンズとカバーを組み付けます。  
合印を合わせて写真の様に押し込むと理想的です。  
変に押し込むと、メッキが剥がれる可能性があります。

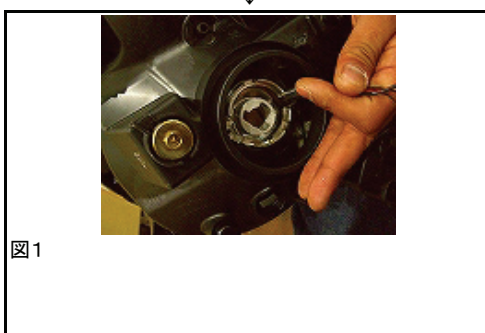


図1



14: 前面のカバーをつけて完成です。  
※防水に注意！